













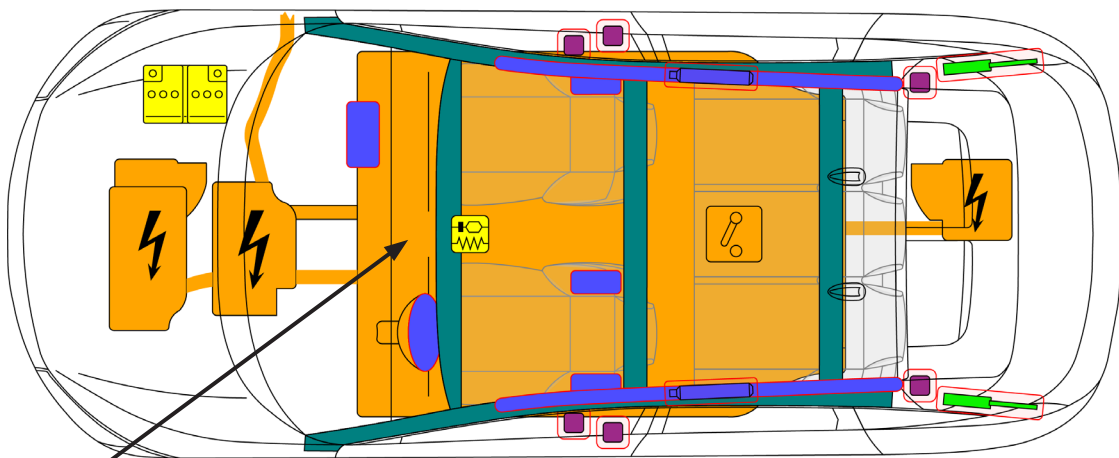

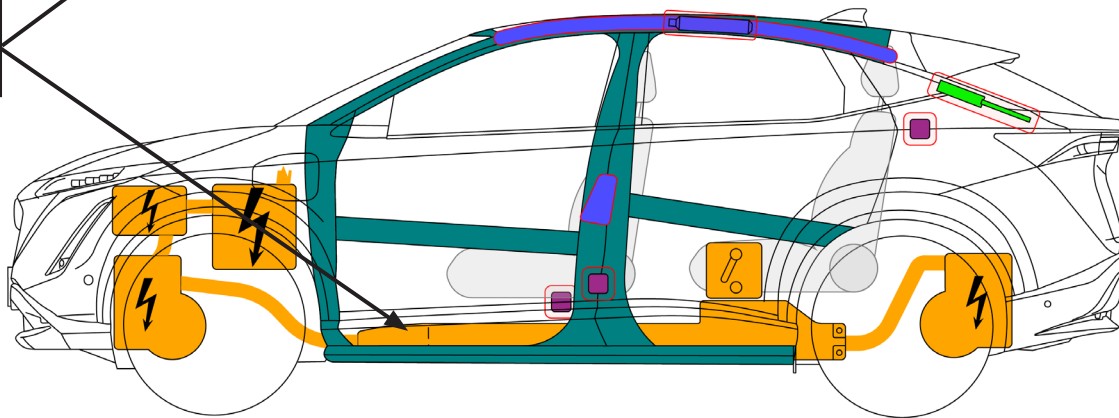
Nissan Ariya

TYPE: FE0, 5-door SUV
(2022 -)



350 V
Li-ion



 Airbag	 Dispozitiv de umflare cu gaz stocat	 Sistem de pretensionare a centurilor de siguranță	 Unitate de control SRS	 Baterie joasă tensiune
 Tijă de gaz / arcuri preîncărcate	 Zonă de rezistență mare	 Dispozitiv de înaltă tensiune pentru deconectarea tensiunii înalte	 Componentă de înaltă tensiune	 Pachet de baterii, înaltă tensiune
 Cablu de alimentare pentru tensiune înaltă				

Nissan Ariya EV Type: FE0, 5dr SUV (2022 -) – Pagini suplimentare

1. Identificare / recunoaștere



LIPSA SUNETULUI DE MOTOR NU ÎNSEAMNĂ NEAPĂRAT CĂ AUTOVEHICULUL ESTE OPRIT. CAPACITATEA DE MIȘCARE SILENȚIOASĂ SAU DE REPORNIRE INSTANTANEE EXISTĂ PÂNĂ ÎN MOMENTUL OPRIRII TOTALE A AUTOVEHICULULUI. PURTAȚI ECHIPAMENT DE PROTECȚIE ADECVAT.



Logo-ul mărcii



Port de încărcare



Numele modelului



4x4



2. Imobilizare / stabilizare / ridicare


Imobilizați vehiculul:

1. Blocați roțile, acționați frâna de parcare și apăsați butonul P (parcare) pentru a selecta poziția P (parcare)



Puncte de ridicare:

-  Puncte de ridicare adecvate
-  Baterie cu voltaj ridicat

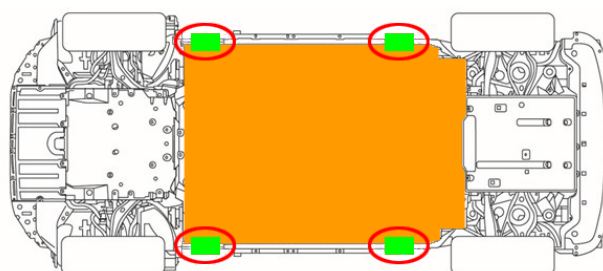

3. Înlăturare pericole / reguli de securitate




În caz de coliziune cu activare a funcției de tensionare a centurii de siguranță și/sau cu activarea airbagului, sistemul de voltaj ridicat va fi automat dezactivat. Sistemele de siguranță sunt încă active.

1. Dacă este aprins indicatorul „Ready” (Pregătit) de pe tabloul de bord, apăsați o singură dată butonul Start/Stop. După aceea este dezactivat sistemul de





Apoi scoateți cheia electronică și stați la cel puțin 5 m depărtare de autovehicul





Acces la compartimentul motor



2. Deconectați bateria de 12 volți

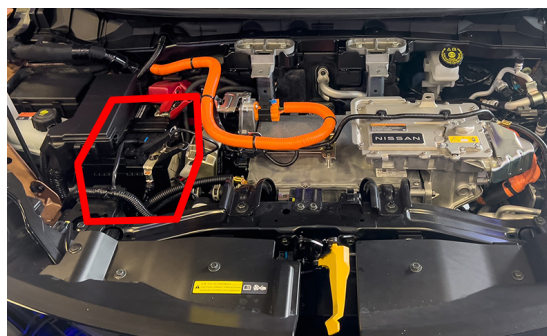

3. Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune, folosiți mănuși de cauciuc izolatoare clasa 0 când acționați acest întrerupător

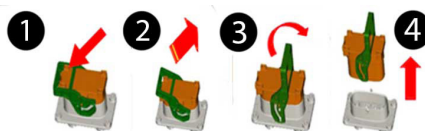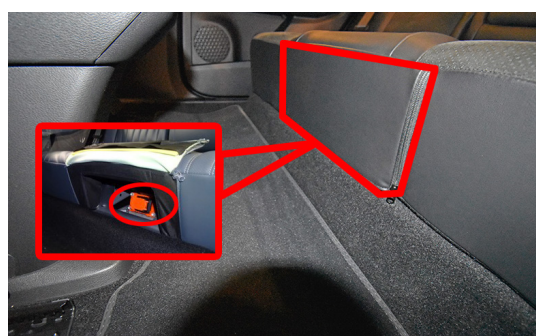

Instrucțiuni privind siguranța:

Nu atingeți, tăiați sau deschideți niciodată un cablu portocaliu de înaltă tensiune sau o componentă de înaltă tensiune!

4. Accesul către ocupanți

Oțel de înaltă rezistență în caroserie și ușă



Ajustarea volanului

Manual



Electric



Reglare scaun








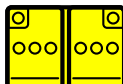









Tipuri de sticlă:

- A. Sticlă laminată
- B. Geam securizat




5. Energie stocată / lichide / gaze / solide

	Lithium-ion 350V						
	12V						
	R-1234yf 550 ± 25 g						



În cazul scurgerilor de agent de răcire convențional (verificați rezervorul) din sistemul de răcire al bateriei de înaltă tensiune (HV), bateria de înaltă tensiune poate deveni instabilă și există riscul de pierderi termice. Creșterea temperaturii bateriei poate fi un indicator de pierderi termice.




6. În caz de incendiu



FOLOSIȚI CANTITĂȚI MARI DE APĂ CURATĂ



RISC POTENȚIAL DE REAPRINDERE A FOCULUI LA BATERIA DE ÎNALTĂ TENSIUNE/APRINDERE ÎNTÂRZIATĂ A FOCULUI!



Respondenții trebuie să se protejeze întotdeauna cu echipamente individuale de protecție (EIP), inclusiv un aparat de respirație autonomă (SCBA) și să ia măsurile adecvate pentru a proteja civilii în direcția vântului față de incident.



STÂLP DE GAZ, RISC DE EFECT DE RACHETĂ




7. În cazul submersiei


- Nu există risc de șoc electric în apă rezultat din cauza sistemului de voltaj ridicat;
- Dacă e posibil, scoateți vehiculul din apă și continuați procedura de dezactivare pentru acest vehicul (vezi capitolul 3).

8. Tractare / transport / depozitare

Locație ochiul de remorcare
4x2

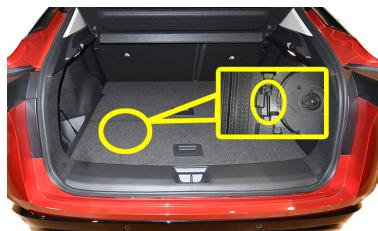

Locație ochiul de remorcare
4x4

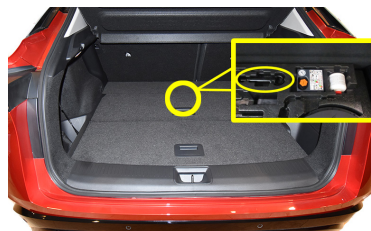


Locație cârlig față



Locație cârlig spate



Remorcarea 4x2




Remorcarea 4x4



AMPLASAȚI VEHICULUL ÎNTR-O PARCARE AER LIBER LA O DISTANȚĂ SIGURĂ (≥5 M) DE ALTE OBIECTE SAU VEHICULE DIN TOATE DIRECȚIILE

RISC POTENȚIAL DE REAPRINDERE A FOCULUI LA BATERIA DE ÎNALTĂ TENSIUNE/APRINDERE ÎNTÂRZIATĂ A FOCULUI!



10. Explicarea pictogramelor utilizate

	Îndepărtați cheia inteligentă		Vehicul electric
	Avertisment, electricitate		Inflamabil
	Simbol de avertizare generală		Periculos pentru sănătatea umană
	Avertisment; temperatură scăzută		Toxicitate acută
	Componentă a sistemului de aer condiționat		Exploziv
	Folosiți apă pentru a stinge incendiul		Coroziv
	Folosiți camera termică cu infraroșu		Capotă